Canon EF LENS 镜头

EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM



感谢您购买佳能产品!

佳能 EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM 镜头是一个专为 EOS 相机而设计的高素质变焦镜头,并配有一个图像稳定器。它的焦距的可调范围很大,从广角到远距摄影。

使用本镜头前,请详细阅读使用手册,使您对镜头 更熟悉并掌握正确的操作方法。

如果遇到不能解决的问题,请联系随机附送顾客联络表上列印的服务中心。

- "IS"表示图像稳定器。
- "USM"表示超声波马达。

本使用手册中使用的符号



避免对镜头或相机造成故障或损坏的警告。



有关使用镜头和拍摄照片的补充说明。

特点

- 1. 图像稳定器能够达到提高三档快门速度的效果*。 镜头也有第二种图像稳定器模式,适合用于移动 主体的追随拍摄。
- 2. 非球面镜片和超级UD镜片能够拍摄出无比逼真的照片。
- 3. 装配超声波马达(USM)实现了高速和静音自动对焦。
- 4. 当拍摄对象在自动对焦模式(ONE SHOT AF (单次自动对焦))下进入对焦范围,可以进行手 动对焦。
- 5. 真正的圆形光圈生成更好的背景模糊效果。
- 6. 拧紧变焦调整环可让您锁定焦距。
- 7. 严密的密封结构保证了出色的防尘和防水滴性能。
- * 基于[1/焦距]秒的公式。在一般情况下,它要求快门速度为[1/焦距]秒或更快,以防止相机抖动。

△ 安全注意事项

△ 安全注意事项

- 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。
 否则会使视力受损。透过镜头直接观看太阳尤其有害。
- 无论镜头是否装在相机上,请勿将没有盖上镜 头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光 线并引起火灾。

使用注意事项

- 如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中,镜头表面和内部零件可能会发生结露。为了防止在这种情况下出现结露,将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境之前,先将镜头放入密封的塑料袋里。镜头逐渐变暖以后,再将其拿出来使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中时,也请使用同样的方法。
- 请勿将镜头放在温度过高的地方,如处于阳光 直射的汽车内。高温可能导致镜头故障。

	有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
电气实装部分	×	0	0	0	0	0	
金属部件	×	0	0	0	0	0	

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- ※:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。




FOR P.R.C. ONLY

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

△ 在EOS-1N RS相机上使 用镜头的注意事项

当使用安装此镜头的 EOS-1N RS 相机拍摄时,请使用 -2/3 或 -1/2 曝光补偿。

部件名称

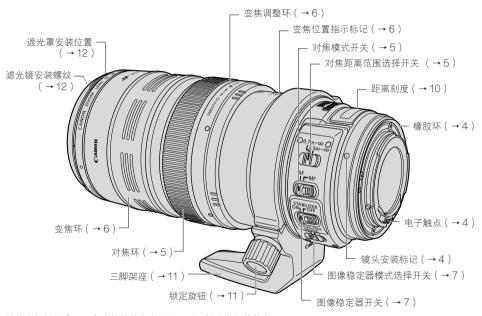

请您参阅括号(→**)中提供的参考页码,以了解更详细的信息。

1. 安装和卸下镜头

有关安装和卸下镜头的详细说明,请参阅相机的使 用手册。








- 卸下镜头后,将镜头后端朝上放置,以避免划伤镜 头表面和电子触点。
- 如果电子触点被弄脏,划伤或沾有指纹,可能会导致腐蚀或接触不良。相机和镜头就可能无法正常工作。
- 如果电子触点被弄脏或沾上指纹,请用柔软的布 将其擦净。
- 取下镜头时,需要装上防尘盖。要正确安装防尘 盖,将如图所示的防尘盖上的○标记对准镜头安 装标记,并朝顺时针方向转动。要取下防尘盖,则 朝逆时针方向转动。



镜头安装部位具有加强防水和防尘性能的橡皮环。该橡皮环可能导致相机的镜头安装部位出现轻微的磨损,但这不会带来任何问题。如果橡皮环老化或损坏,可以在佳能服务中心自费更换。

2. 设置对焦模式

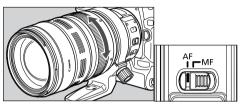


要在自动对焦模式(AF)下进行拍摄,请将对焦模式开关设置为AF。

要仅使用手动对焦 (MF),请将对焦模式开关设置为MF,然后转动对焦环进行对焦。您可以在所有对焦模式下使用对焦环。



在单次自动对焦(ONE SHOT AF)模式下进行自动对焦后,您可以半按快门键并转动对焦环来进行手动对焦。(全时手动对焦)

3. 切换对焦距离范围

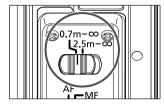

可以将对焦距离范围设定为 0.7 m 至无限远或 2.5 m 至无限远。通过设定合适的对焦距离范围,可以缩短自动对焦实际所需的时间。



如果您的自动对焦在设定的对焦距离范围之外,镜头可能在对焦范围开始时停止对焦;但是,这并不是故障。请再次半按快门按钮。

4. 变焦




推拉变焦环来进行变焦。



- 请确保在进行对焦之前完成变焦工作。在对焦完 成后变动变焦环会影响对焦。
- 避免相机在非拍摄时进行变焦,请把变焦环锁紧。

5. 调整变焦阻力

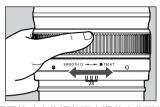


可以按需要转动变焦调整环来调整变焦环的松紧度 或固定变焦环的位置。




向 SMOOTH 的方向转动调整环来减小变焦环的阻力,或向 TIGHT 的方向转动来增加阻力。要把变焦环锁定到位,请向 TIGHT 的方向转动调整环直到转不动为止。

6. 图像稳定器的设定


您在自动对焦或手动对焦模式下均可使用图像稳定器。

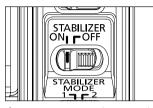

- 将 STABILIZER (稳定器 开关置于 ON (开)。
 - 如果您不打算使用图像稳定器功能,请将此开关置于OFF(关)。

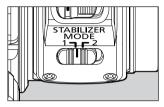

- 2 选择稳定器模式。
 - 模式1: 校正所有方向的抖动。主 要用于拍摄静止主体。
 - 模式2:水平方向跟随拍摄时,对相机的垂直摇晃进行补偿。垂直方向跟随拍摄时,对相机的水平摇晃进行补偿。

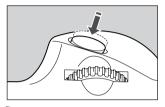

- **3** 半按快门按钮时,图像稳定器 将开始工作。
 - 请确保取景器中的图像稳定,然 后完全按下快门按钮拍摄照片。

7. 使用图像稳定器的窍门

此镜头的图像稳定器可以有效用于下列情况下的手持拍摄方式。

●模式 1



- 在较暗的环境中, 例如室内或夜晚时的室外。
- 在禁止使用闪光灯拍摄的地方, 例如艺术博物馆 和剧院舞台。
- 在您站立不稳的情况下。
- 在无法使用快速快门设置的情况下。

●模式 2



关

• 全景拍摄移动主体时。

使用图像稳定器的窍门




- 图像稳定器不能补偿由于主体移动而导致的画面 模糊。
- 当使用 B 门设定(长时间曝光)拍摄时,请将 STABILIZER(稳定器)开关推到 OFF(关)。 如果这时该开关是在 ON(开)位置,图像稳定 器功能可能会出错。
- 图像稳定器可能在下列情况下不能完全起作用:
 - 在颠簸的道路上乘车拍摄。
 - 移动照相机摇摄时使用模式 1。
 - 除追随拍摄以外时使用模式 2。
- 使用图像稳定器要比一般的拍摄方式消耗更多的 电量,因此如果您使用此功能,拍摄次数会减少。
- 即使手指松开快门键,图像稳定器还会运行约2 秒钟。不要在稳定器正在工作时取下镜头,否则会造成故障。
- 当使用EOS-1V/HS、3、30/33、30V/33V、50/ 50E、300、IX 和 D30 拍摄时,在自拍定时器 工作的过程中,图像稳定器不起作用。



- 使用三脚架拍摄时,应关闭图像稳定器以节省电 池电量。
- 手持相机拍摄和用独脚架拍摄时,图像稳定器具 有同等效果。
- 镜头使用 EF12 || 或 EF25 || 增距延长管时,图像稳定器功能仍然有效。
- 有些相机取景后图像可能显示变形,但这并不影响拍摄。
- 如果设置相机的自定义功能(Custom Function)改变了指定操作AF(自动对焦)的按钮,则按下最近指定的AF按钮,可以启动图像稳定器。

8. 无限远距离标记

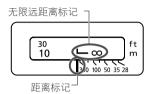


用于补偿由于温度变化而导致无限远对焦点的偏 移。

L标记垂直线和距离刻度上的距离指示标记对齐的 一点就是常温下的无限远位置。



要精确地对无限远主体进行手动对焦,请在转动对焦环时通过取景器观看。

9. 红外指示标记

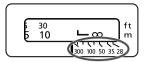

使用黑白红外胶片拍摄时,红外指示标记用于更正对焦设置。对主体进行手动对焦后,转动对焦环至对应的红外指示标记来调整距离设置。

在 300 和 100 之间的中间标记是 200 mm 和 135 mm, 100 和 50 之间的标记则为 70 mm。



某些 EOS 相机无法使用红外胶片。请参考 EOS 相机的说明书。



- · 红外指示标记的位置以800nm的波长为基准。
- 补偿量随焦距不同而有所差异。在设定补偿量时, 以显示出的焦距为导向。
- 使用红外胶片时,务必遵守胶片制造商所提供的说明书之规定。
- 拍摄时,请使用红色滤光镜。

10. 使用三脚架安装座

调整旋转座

松开三脚架座上的方向锁定旋钮,让您任意转动三脚架座以将其安装到所需的相机上,可在纵向和横向之间变换。

拆卸


按照以下顺序拆卸或安装三脚架座。



1 逆时针旋转锁定旋钮至松懈 (转3圈),然后按箭头方向拉 旋钮以使环打开。



2 在环打开时,卸下三脚架座。

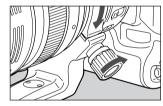


3 安装时,在拉住锁定旋钮的同时,将环合上到位。然后,拧紧锁定旋钮。



当镜头被安装在照相机上时,三脚架环可以被安装或从镜头上取下。

11. 遮光罩

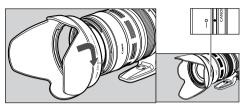

遮光罩EW-83G能够阻挡不必要的光线进入镜头,并能保护镜头,使其避免受到雨、雪和灰尘的侵扰。安装遮光罩时,将遮光罩的安装位置标记对准镜头前部的红色圆点,然后按箭头所示的方向转动遮光罩,直至镜头的红色圆点与遮光罩停止位置标记排成一线。

可以将遮光罩反面安装在镜头上以便存放。



- 如果遮光罩安装不当,可能会挡住部分图像。
- 安装或拆下遮光罩时,持住遮光罩的底部旋转。为防止遮光罩变形,不要抓住它的外缘部分旋转。

12. 滤光镜(选购件)

您可以将滤光镜装在镜头前端的滤光镜安装螺纹 上。



- 只能安装一个滤光镜。
 - 如果您需要偏光滤光镜,使用佳能圆形偏光滤光镜 (77 mm)。
- 调整偏光滤光镜之前,请先取下遮光罩。

13. 增距延长管(选购件)

您可以安装 EF12 || 或 EF25 || 增距延长管进行放 大拍摄。拍摄距离和放大倍率显示如下。

		相机至排 的距离		放大倍率		
		近	远	近	远	
EF12 II	28 mm	265	277	0.50x	0.43x	
	300 mm	604	7594	0.39x	0.04x	
EF25 II	28 mm	不兼容				
	300 mm	541	3730	0.50x	0.09x	



若要精确对焦,建议采用手动对焦。

规格表

焦距/光圈	28 - 300 mm f/3.5 - 5.6			
镜头结构	16组, 23片			
最小光圈	f/22 - 40*			
视角范围	对角线: 75°-8°15′ 垂直: 46°-4°35′ 水平: 65°-6°50′			
最近对焦距离	0.7 m			
最大放大倍率	0.3×(300mm时)			
视野范围	约 436 × 651 - 81 × 121 mm (0.7 m 时)			
滤光镜直径	77 mm			
最大直径及长度	92 × 184 mm			
重量	1670 g			
遮光罩	EW-83G			
镜头盖	E-77U			
镜头盒	LZ1324			

- * 所显示的数值适用于其光圈设置值增量以 1/3 级为单位显示的相机型号,而对于光圈设置值增量以 1/2 级为单位显示的型号,该数值应为 f/22 至 f/38。
- 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时增加 21.5 mm。
- 除特别说明外,尺寸和重量只适用于镜头。
- 此镜头不能使用增倍镜 EF1.4X || / EF2X || 。另外,没有可与 250D/500D 型号的近摄镜头组合使用的规格。
- 光圈设置可以由相机指定,进行变焦操作时,相机可以自动补偿光圈设置的变化。
- 上述所有数据均按照佳能标准测量。
- 产品规格和外形如有改变, 恕不另行通知。

原产地 : 日本

进口商 : 佳能(中国)有限公司

地 址 : 100005 北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

Canon